

ALU

Pflegeanleitung:

ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,
ALU-RB/-SF

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Inhalt

1	ZIELGRUPPEN DIESER DOKUMENTATION.3
2	WICHTIGE HINWEISE.....3
3	PFLEGE UND INSTANDSETZUNG (NUR DURCH FENSTERBAU-FACHBETRIEB).....3
4	PFLEGE, REINIGUNG UND OBERFLÄCHEN- SCHUTZ3
5	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE4
6	FEEDBACK ZUR DOKUMENTATION4
7	PFLEGEANLEITUNG ALU axxent PLUS-DK/TBT5
8	PFLEGEANLEITUNG ALU axxent PLUS-D6
9	PFLEGEANLEITUNG ALU 22007
10	PFLEGEANLEITUNG ALU 51008
11	PFLEGEANLEITUNG ALU 52009
12	PFLEGEANLEITUNG ALU-DK/-TBT20010
13	PFLEGEANLEITUNG ALU-D30011
14	PFLEGEANLEITUNG ALU-RB/-SF12

1 Zielgruppe dieser Dokumentation

- Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe und Endanwender.

2 Wichtige Hinweise

- Ihre Fenster/Fenstertüren sind mit einem hochwertigen SIEGENIA Beschlag ausgestattet. Damit seine Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion möglichst lange erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen, die nachfolgend beschriebenen Pflegearbeiten in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich, im Schul- und Hotelbau halbjährlich) durchzuführen.

3 Pflege und Instandsetzung (nur durch Fensterbau-Fachbetrieb)

- Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Beschlagteile und alle Verschlussstellen. Verwenden Sie hierzu ausschließlich säure- und harzfreies Öl oder Fett.
- Verwenden Sie für die beweglichen Teile im Fensterflügel ein Sprühfett, das Sie in jede Öffnung des Beschlags hinein sprühen. Danach bringen Sie den Beschlag mehrmals in die vorgesehenen Schaltstellungen, bis sich das Fett verteilt hat.
- Wischen Sie überschüssiges Öl/Fett vom Fensterrahmen ab.
- Fetten Sie die Schließteile im Fensterrahmen mit einem steifen Fett (Konsistenzklasse 2 nach DIN 51818) an den Stellen ein, an denen der Schließzapfen in das Schließteil eingreift. Hierfür ist besonders unser Wartungsfett geeignet, das Sie unter der Materialnummer ZX SX0120-093010 bei SIEGENIA bestellen können.
- Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile (☐) auf festen Sitz und Verschleiß (Reparaturen sind nur vom Fachbetrieb durchzuführen).
- Diese Pflegeanleitung gilt sinngemäß auch für Beschläge und Fenstertypen, die hier nicht speziell beschrieben sind.

4 Pflege, Reinigung und Oberflächenschutz

- Schließen Sie bei einer Oberflächenbehandlung - z. B. beim Lackieren oder Lasieren Ihrer Fenster/Fenstertüren - alle Beschlagteile hiervon aus und schützen Sie die Beschläge auch gegen Verunreinigung durch diese Behandlung.
- Entfernen Sie alle Verschmutzungen umgehend und rückstandsfrei, da diese die Funktion und den Oberflächenschutz der Beschläge beeinträchtigen können.
- Benutzen Sie zur Reinigung nur milde, ph-neutrale Reiniger in verdünnter Form.
- Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel (z. B. essig- oder säurehaltige Reiniger), da diese den Korrosionsschutz der Beschläge angreifen können.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Beschlag hinein läuft.
- Trocknen Sie den Beschlag nach der Reinigung gründlich und ölen Sie die Oberfläche mit einem säure- und harzfreien Öl leicht ein, indem Sie ihn mit einem ölgetränkten Tuch abwischen.
- Bestimmte Klimaverhältnisse verursachen ein „Schwitzen“ von Glas, Rahmen und anderen Bauteilen am Fenster. Regelmäßiges und ausgiebiges Lüften vermeidet das Auftreten von Schwitzwasser. Dazu je nach Nutzung der Räume 3 - 4 mal täglich alle Fenster für ca. 5 Minuten öffnen.
- Weitere Informationen zur Pflege und Inspektion können den „Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.“ entnommen werden (<http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp>).

5 Erklärung der Symbole



Schmierstellen (Öl/Fett)



Fettstellen (Fett)



Standard-Einstellpunkt



sicherheitsrelevanter Bereich



Achtung



Hinweis beachten


6 Feedback zur Dokumentation

Hinweise und Vorschläge, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen, nehmen wir gerne entgegen.

Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen per E-Mail an dokumentation@siegenia.com



7 ALU axxent PLUS-DK (-TBT)

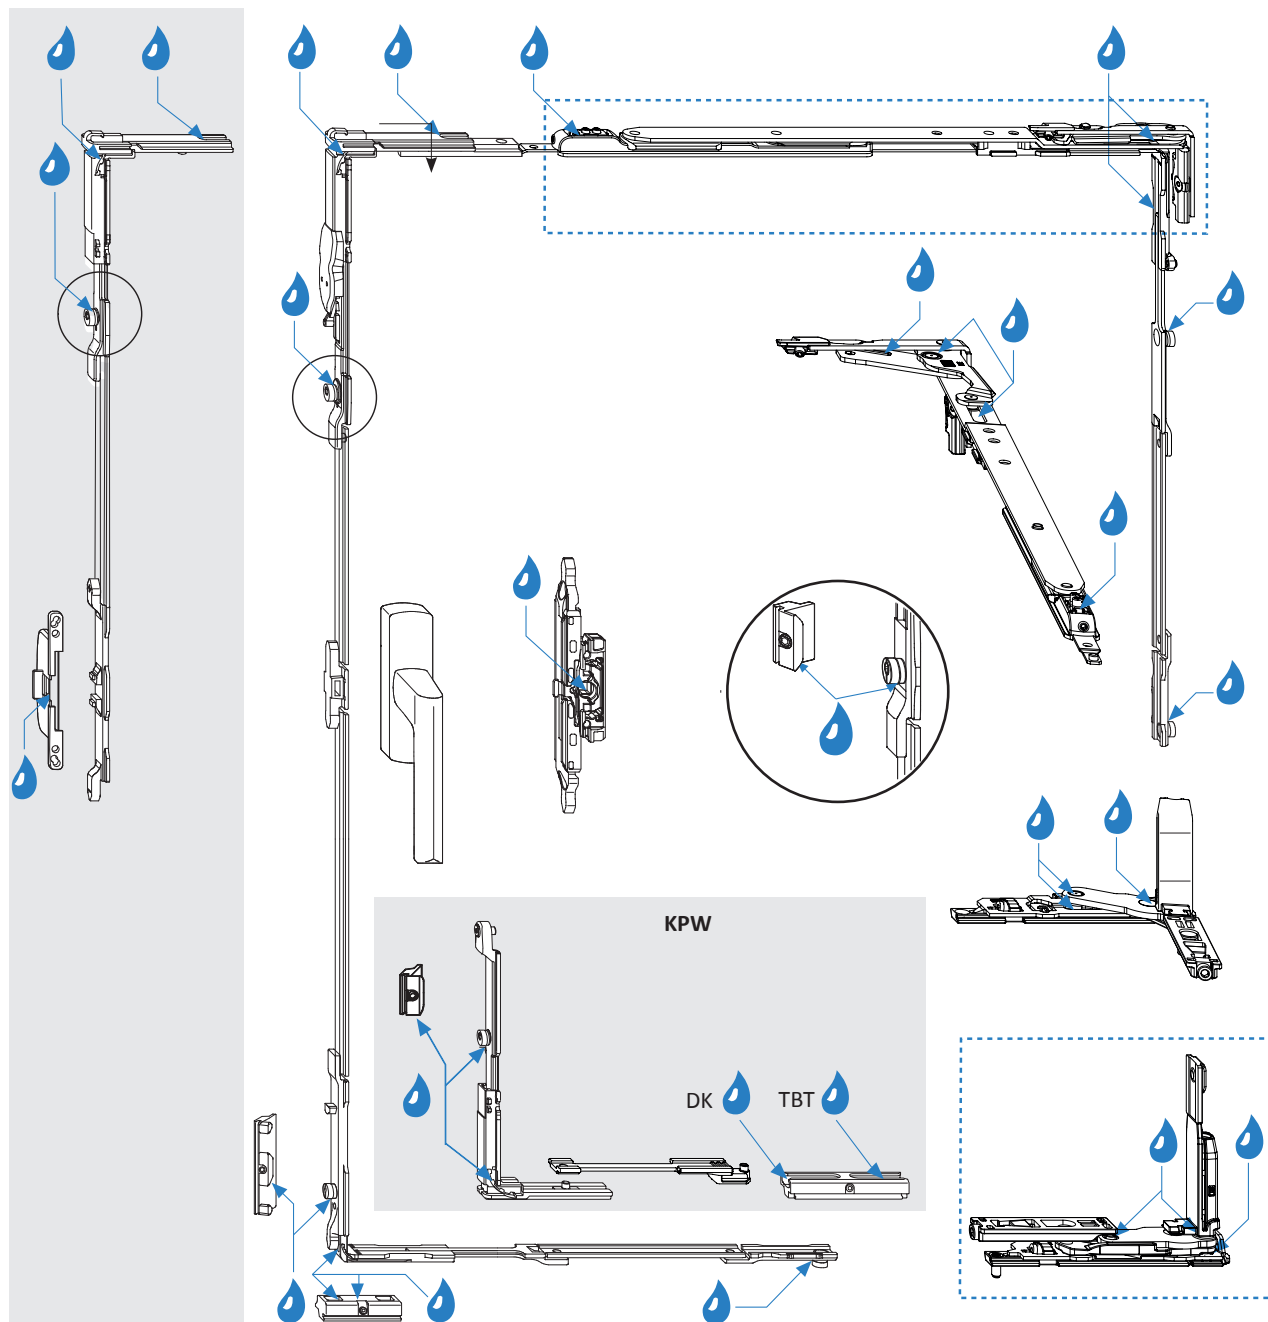


-Weiere Informationen sind den jeweiligen
Anschlagnleitungen H48.axntLS...de zu
entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3
und 4 sind zu beachten!



8 ALU axxent PLUS-D

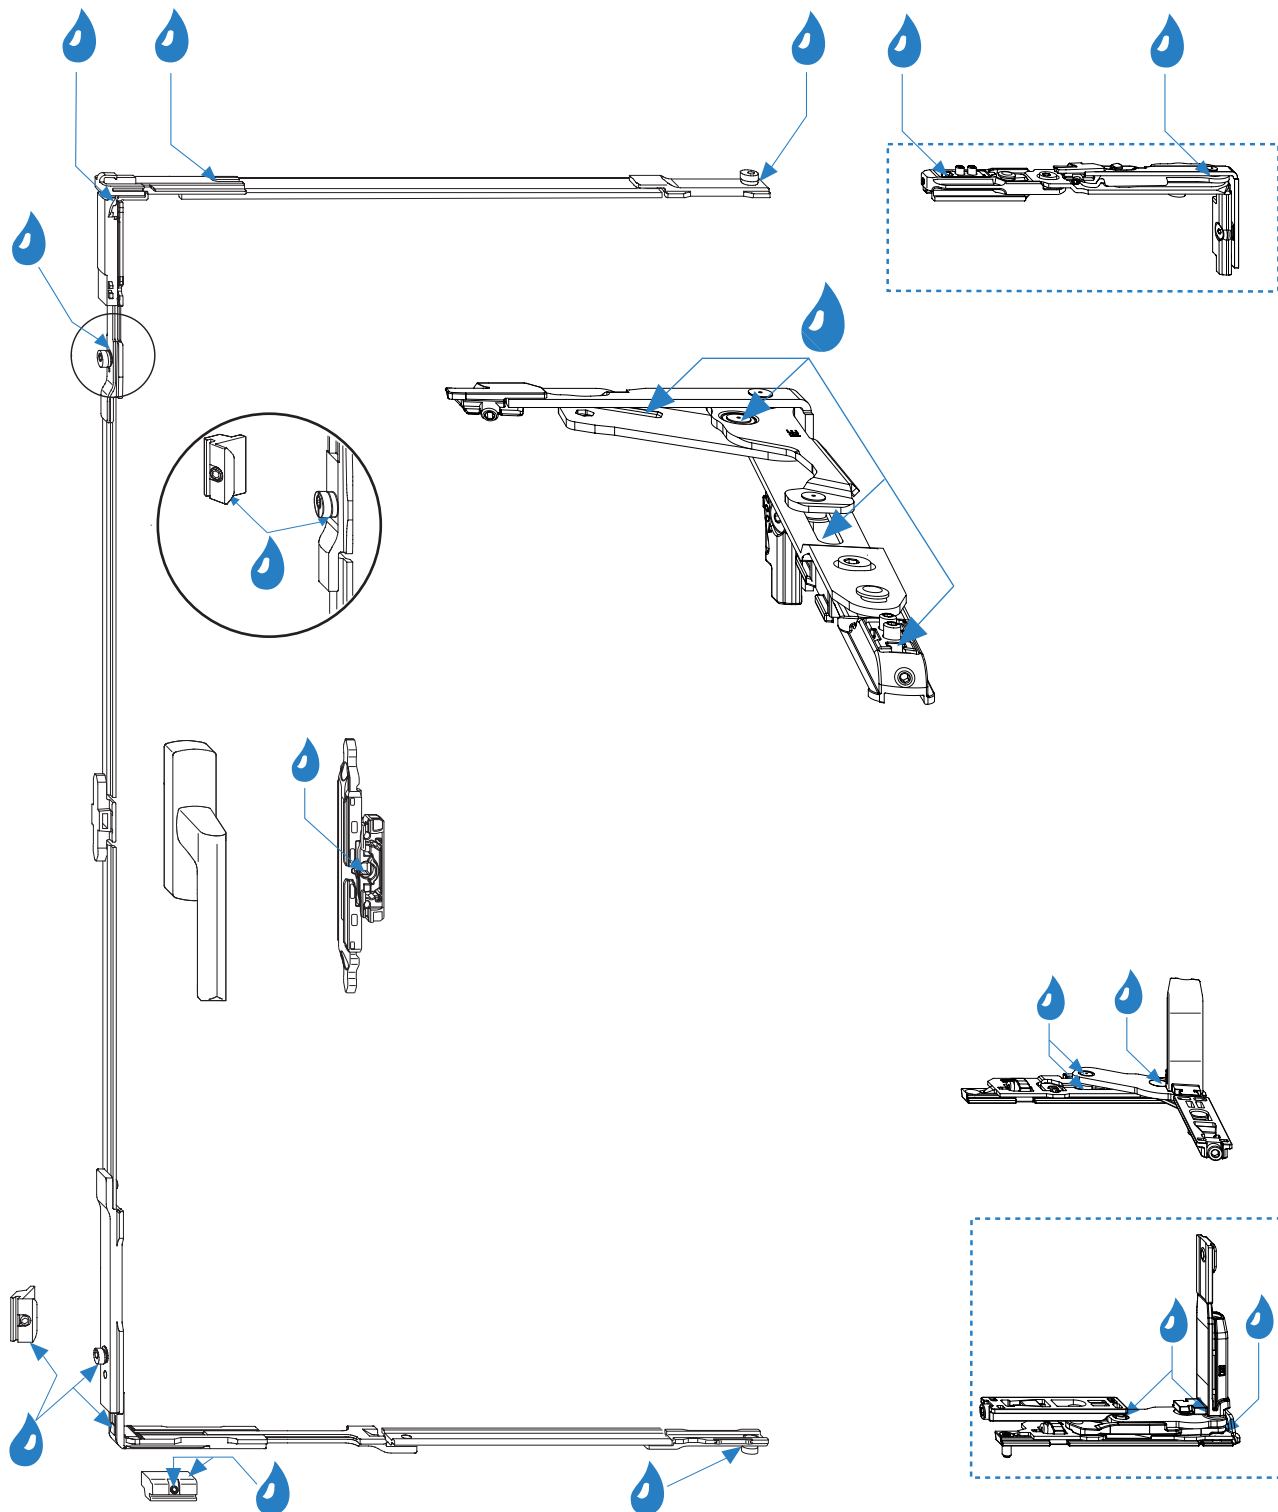


-Weitere Informationen sind den jeweiligen
Anschlagnleitungen H48.axntLS...de zu
entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3
und 4 sind zu beachten!



9 ALU 2200-DK (-TBT)

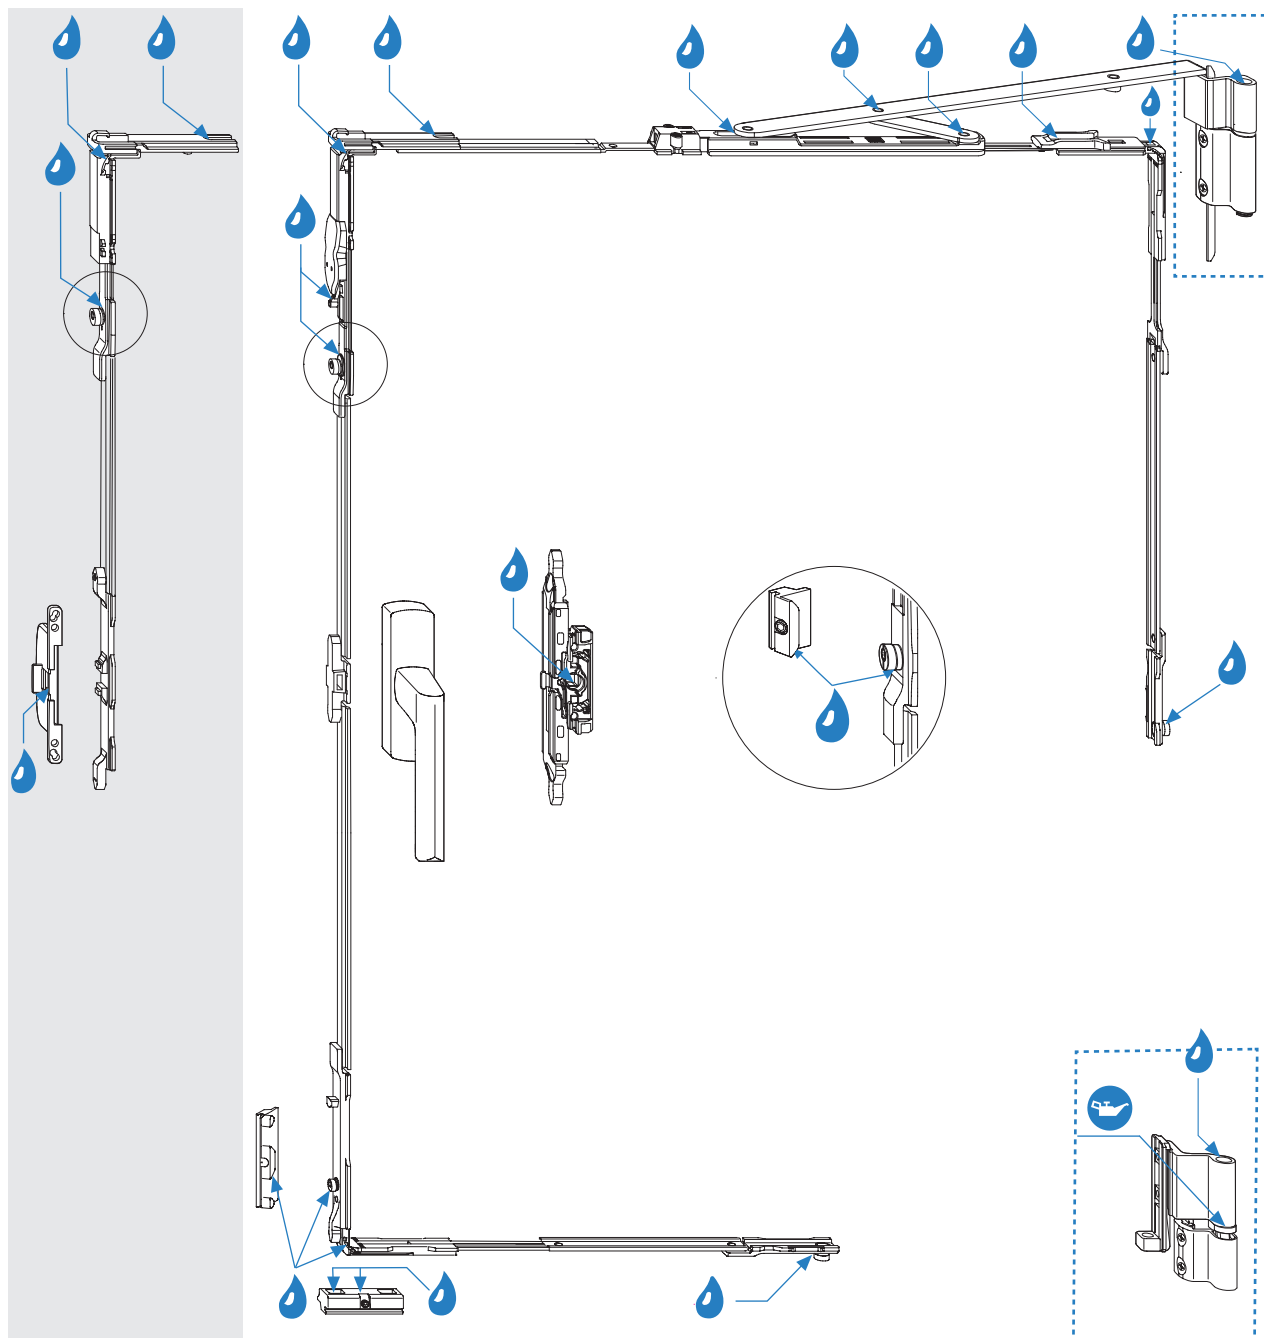

Hinweis: Gelenkpfanne der Ecklagerbolzen fetten, **nicht ölen!**




-Weitere Informationen sind den jeweiligen Anschlaganleitungen H48.2200LS...de zu entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3 und 4 sind zu beachten!



10 ALU 5100-DK (-TBT)

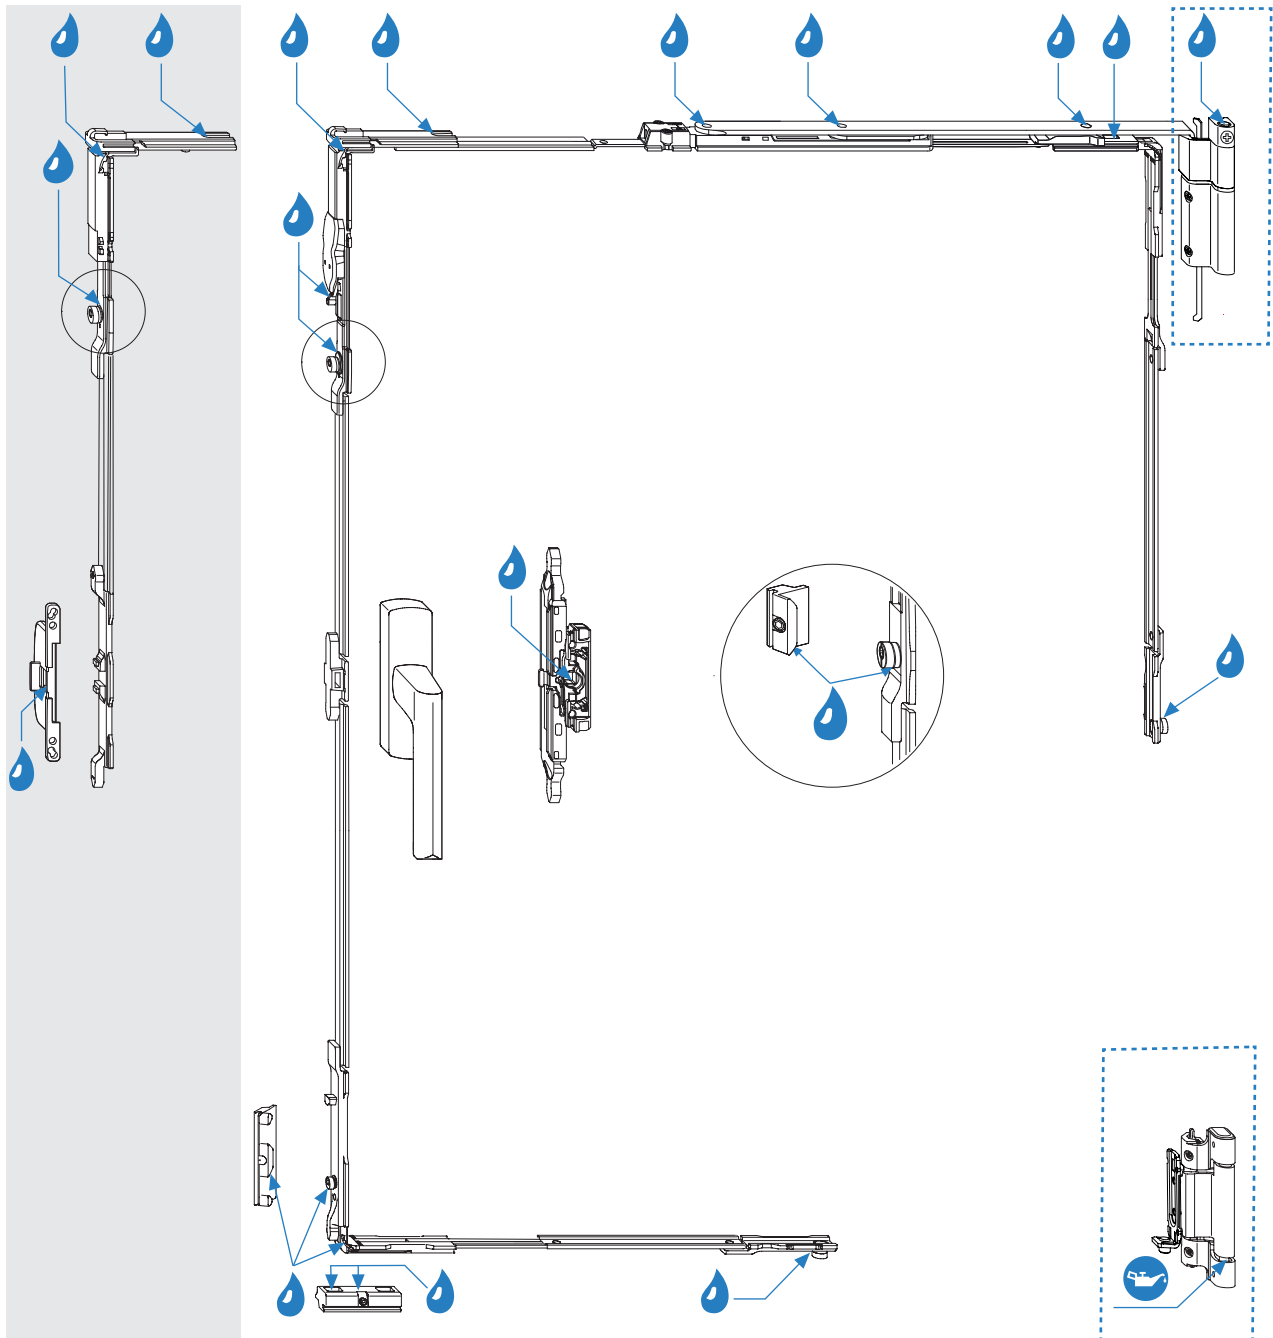

Hinweis: Gelenkpfanne der Ecklagerbolzen fetten, **nicht ölen!**




-Weiere Informationen sind den jeweiligen Anschlaganleitungen H48.5100LS...de zu entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3 und 4 sind zu beachten!



11 ALU 5200-DK (-TBT)

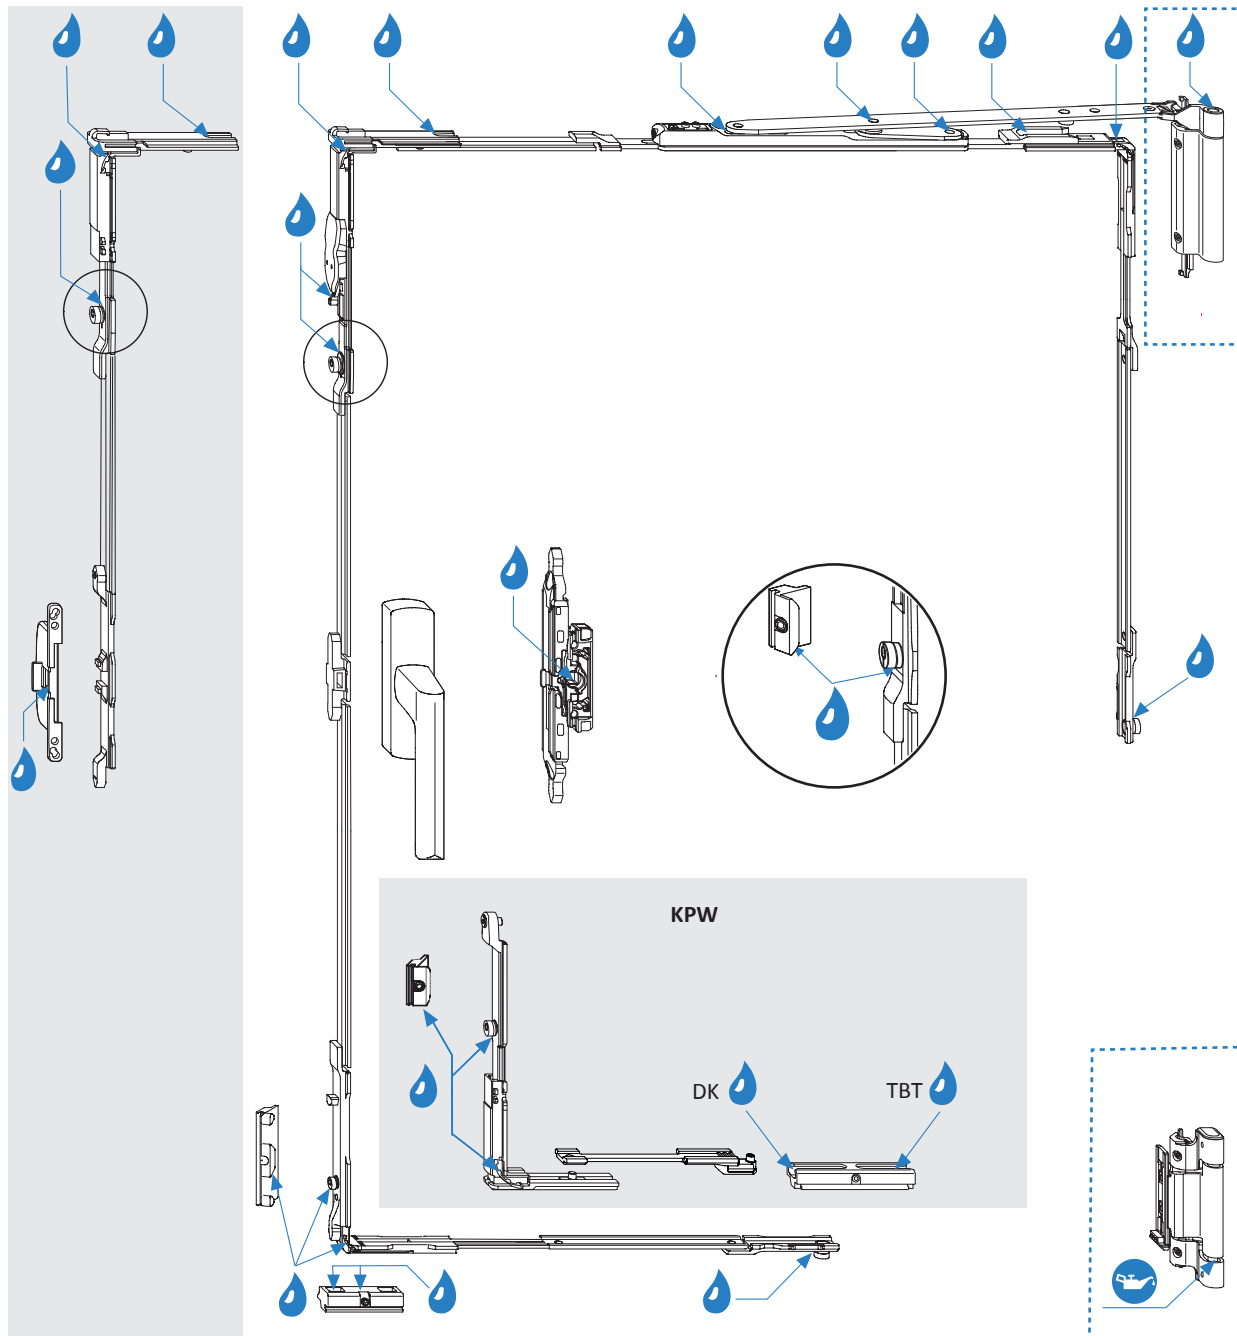

Hinweis: Gelenkpfanne der Ecklagerbolzen fetten, **nicht** ölen!







-Weiere Informationen sind den jeweiligen Anschlaganleitungen H48.5200LS...de zu entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3 und 4 sind zu beachten!



13 ALU-D300

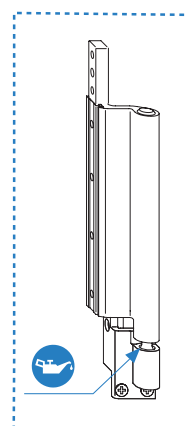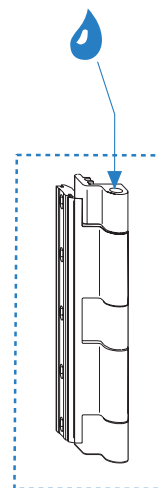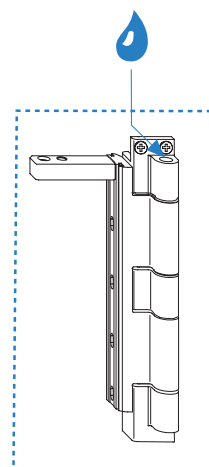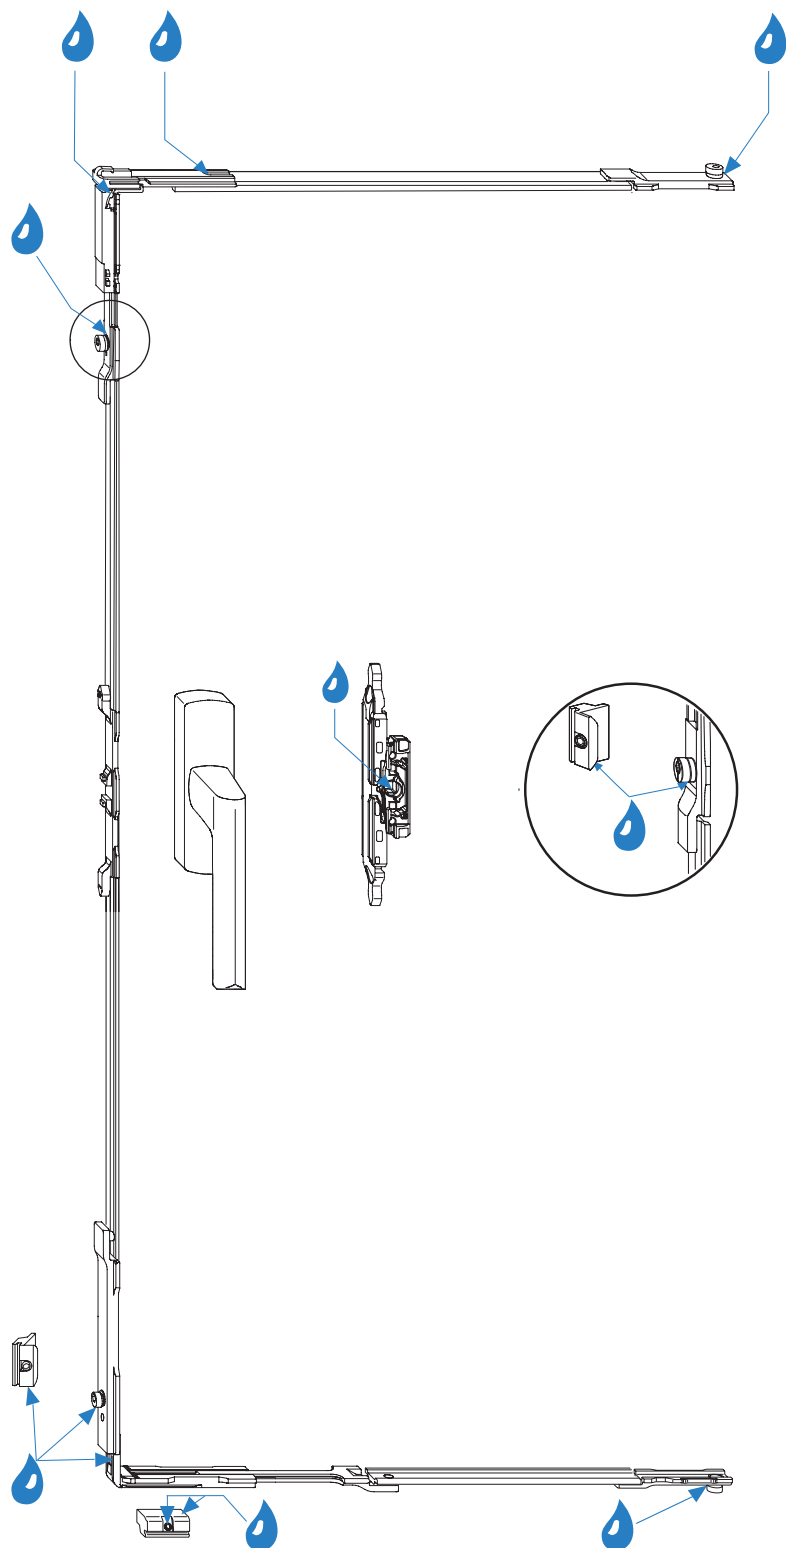

Hinweis: Gelenkpfanne der Ecklagerbolzen fetten, **nicht ölen!**




-Weitere Informationen sind den jeweiligen
Anschlagsanleitungen H48.300LS...de zu entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3 und 4
sind zu beachten!



14 ALU-RB/ALU-SF

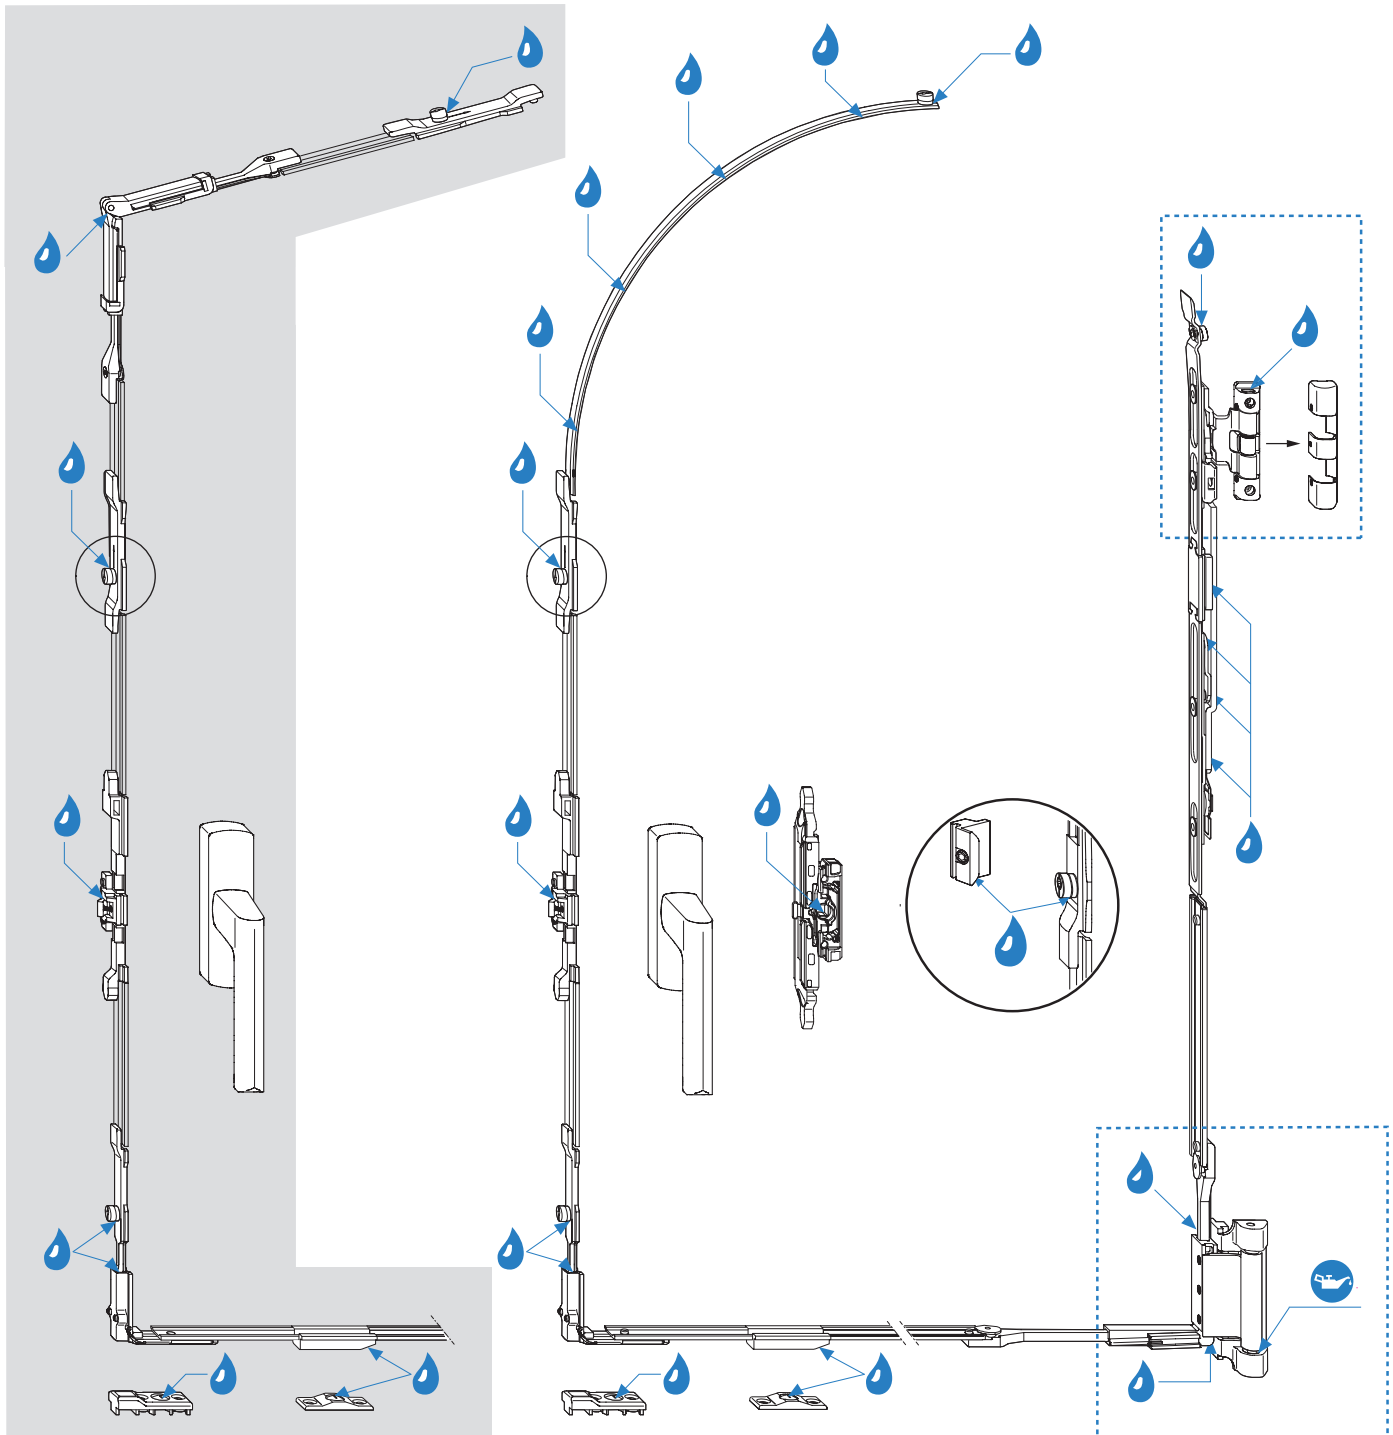

Hinweis: Gelenkpfanne der Ecklagerbolzen fetten, **nicht ölen!**



-Weiere Informationen sind den jeweiligen Anschlaganleitungen H48.RBLS...de bzw. H48.SFLS...de zu entnehmen.

-Die Hinweise und Erklärungen auf den Seiten 3 und 4 sind zu beachten!

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life